



Безопасность с комфортом

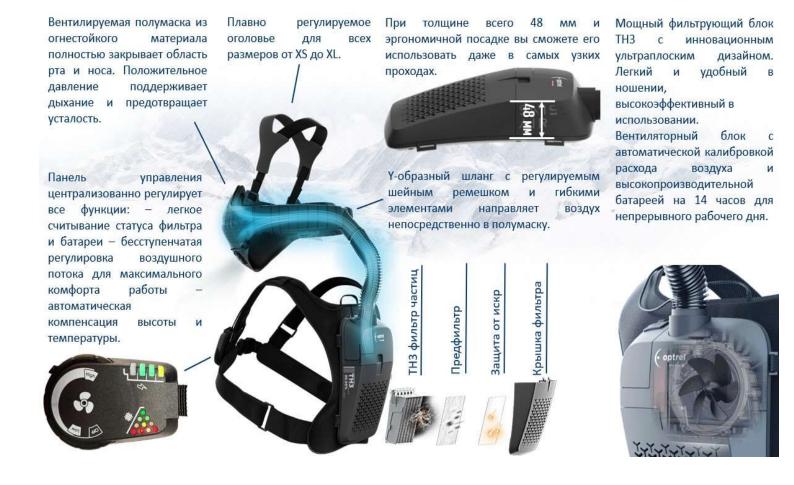






Фильтрующая система Swiss air, возможна в 2-х вариантах исполнения, с пультом управления и без:






- ✓ Включается / выключается 2-х сек. удержанием и сопровождается 2-х сек. звуковым сигналом.
- ✓ Запускается на том уровне подачи воздуха, при котором был выключен.
- ✓ Коротким нажатием «вкл/выкл» переключается на следующий уровень выше 100 / 115 / 130 л / мин.
- ✓ Каждое переключение на следующий уровень сопровождается коротким звуковым сигналом:
 - 100 л. / мин 1 сигнал,
 - 115 л. / мин − 2 сигнала,
 - 130 л. / мин − 3 сигнала.



2. Комплектация с пультом управления (арт. 4700.010)


- ✓ Все управление осуществляется с пульта управления
- ✓ Плавная, бесступенчатая регулировка колесиком от 100 до 130 л / мин.
- ✓ световая и звуковая индикация о заряде батареи
- ✓ световая и звуковая индикация о загрязненности противоаэрозольного НЕРА фильтра
- ✓ звуковая и световая индикация на отсутствие противоаэрозольного HEPA фильтра
- ✓ автоматическая компенсация перепада высот и температур

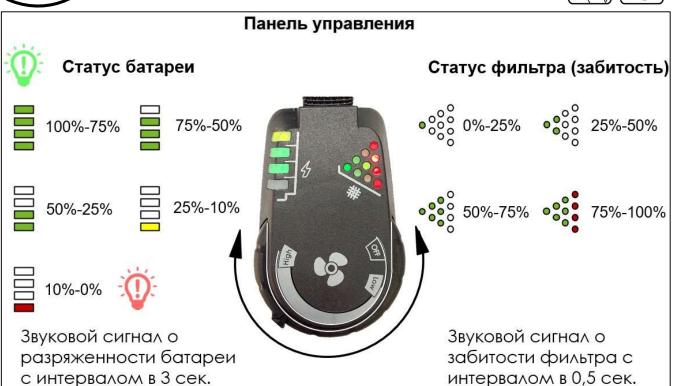






Замена предфильтра / противоаэрозольного фильтра

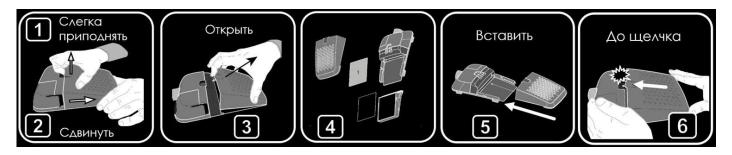

- 1) <u>Слегка приподнимите</u> язычок на крышке блока
- 2) Сдвиньте крышку
- 3) Поднимите крышку

- **4)** поменяйте предфильтр / фильтр на новый
- 5) Вставьте крышку
- 6) До щелчка


Снятие / установка аккумулятора

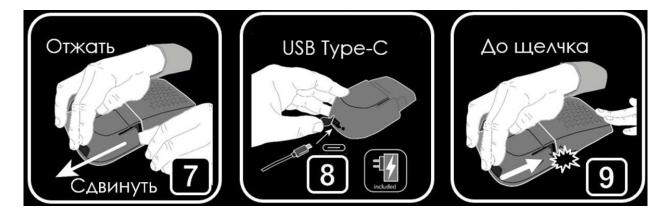

- 7) Слегка отжать язычок и сдвинуть крышку
- 8) На аккумуляторе под резиновой заглушкой разъем USB-C. Поставить на подзарядку через блок питания (в комплекте). Красный Led-индикатор на аккумуляторе сигнализирует о зарядке. Зеленый Led-индикатор на аккумуляторе сигнализирует о полностью заряженной батарее.
- 9) Вставьте аккумулятор на место, до щелчка.



Регулировка полумаски

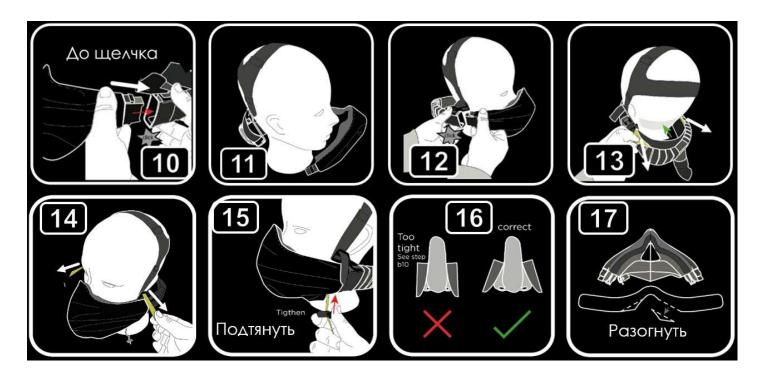

- 10) Соедините одну сторону полумаски с воздухоподающим Y-образным шлангом (до щелчка).
- **11)** Оденьте верхние фиксирующие лямки на голову.

Включите подачу воздуха.

12) Соедините другую сторону полумаски с воздухоподающим Y- образным шлангом (до щелчка).

- **13)** Подтяните задние лямки, чтобы максимально прижать полумаску к лицу.
- 14) Подтяните верхние лямки наверх
- **15)** Подтяните шнурок снизу и зафиксируйте зажимом.

16)



