

ПРАВИЛЬНО применяй ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ (Согласно Приказу Минтруда 767н Приложения 2)

Пункт 1. Механические опасности

п.п. 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.10; 1.16; 1.18; 1.21; 1.24, 1.26 - см. маркировку очков с символом механической прочности (FT).

Пункт 4. Опасности, связанные с воздействием повышенных/пониженных температур

п.п. 4.3 Другие опасности, связанные с воздействием повышенных/пониженных температур.

Пункт 12. Опасность, связанная с освещением/контрастностью в рабочей зоне

п.п.12.2 Повышенная яркость света - солнцезащитные коричневые и серые светофильтры. Светофильтры для сварки.

п.п.12.3 Пониженная контрастность - УФ-светофильтры светло-желтые, янтарные и светло-оранжевые, повышающие контрастность.

Пункт 13. Опасности, связанные с воздействием повышенного уровня неионизирующих излучений

п.п. 13.6 Ультрафиолетовое излучение - УФ-светофильтры бесцветные, светло-желтые, светло-оранжевые, оранжевые (2C-1,2; 2-1,2, 2-1,4; 2-2).

Пункт 16. Опасность негативного воздействия растений

п.п. 16.2 Растения, выделяющие вещества, приводящие к ожогам - очки с химостойким покрытием (АЛМАЗ, CRYSTALINE®).

Средства индивидуальной защиты глаз:

Для обеспечения безопасной и комфортной работы необходимо использовать защитные очки. Очки предотвратят травмирование глаз. Предназначены для защиты глаз спереди и с боков от механических воздействий (летающие частицы с низкоэнергетическим ударом 45 м/с, с энергией удара 0,84 Дж) и УФ-, ИК-излучений, синего спектра.

Указания по эксплуатации очков защитных открытых



Каждый раз перед началом эксплуатации произвести визуальный осмотр, очки должны быть без царапин, потертостей, сколов, трещин. Особенно важно отсутствие потертостей и помутнений на оптическом центре защитного стекла (линзы).

При деформации оправы и неправильной посадке очков на лице, принцип совпадения центра линзы с центром зрачка нарушается, что ведет к хроническому перенапряжению глаз.



Надевать и снимать очки необходимо держась руками за оба заушника. При снятии одной рукой конструкция неравномерно растягивается, что приводит к деформации оправы и ее неправильной посадке на лице.




УГОЛ ОБЗОРА

Проверьте отсутствие ограничения периферического зрения. Обзор без помех означает, что очки подобраны правильно.



Для определения надежности фиксации защитных очков работнику необходимо наклонить голову вниз.

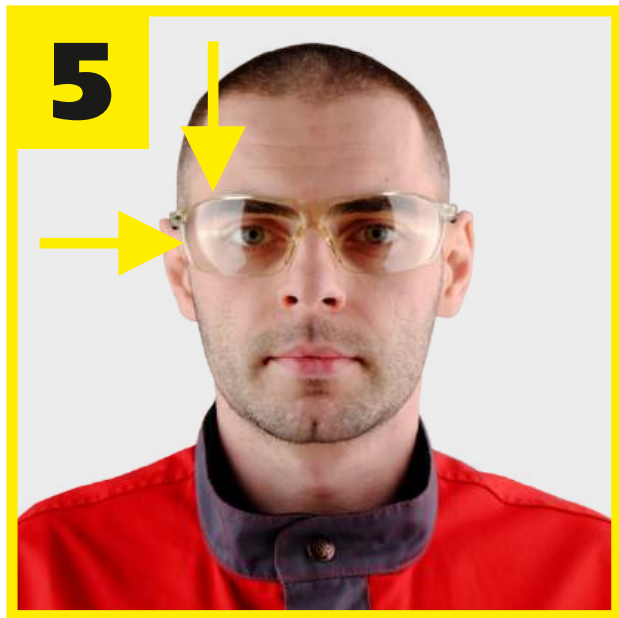

ПРИЛЕГАНИЕ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА

Зона вокруг глаз должна быть полностью защищена.

Для обеспечения плотного прилегания очков к лицу и повышенной защиты по бокам применяйте очки с широкими плоскими заушниками, с мягким вспененным обтюратором или без мягкого носопора.

Если очки сидят свободно, оставляя слишком большой зазор между оправой и лицом, частицы грязи или мелкие предметы могут попасть внутрь и повредить глаз.

МАРКИРОВКА ОТКРЫТЫХ ОЧКОВ

Маркировка защитного стекла

2C-1,2 (RZ) 1 FT K N

- символ устойчивости к запотеванию
- символ сопротивляемости к поверхностному разрушению нежидкостными аэрозолями
- символы механической прочности
- оптический класс 1
- идентификация производителя РОСОМЗ®
- градационный шифр (УФ-фильтр с улучшенной цветопередачей)

Маркировка оправы

(RZ) 253 FT EBC

- единный знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза
- символы механической прочности
- обозначение стандарта ГОСТ 12.4.253-2013
- идентификация производителя РОСОМЗ®

ТР ТС 019/2011

обозначение технического регламента Таможенного союза

F - символ устойчивости к низкоэнергетическому удару 45 м/с, энергия удара 0,84 Дж

T - символ устойчивости к воздействию высокоскоростных частиц при экстремальных температурах (от -5°C до +55°C)

Применение типов СИЗ глаз в зависимости от функции СИЗ глаз в обеспечении защиты согласно ГОСТ 12.4.253-2013 Приложение А

Не используйте ацетон, спирт и другие активные очистители. Не применяйте красящие вещества, растворители, клеи. Применяемые материалы и конструкция очков защитных открытых позволяют наносить на заушники ваш логотип тампопечатью без ухудшения защитных свойств очков.

Срок службы (эксплуатации) - 12 месяцев. Срок эксплуатации может меняться в меньшую сторону в зависимости от вида работ и типа производства, интенсивности эксплуатации. В указанный срок включается период использования товара по назначению, который устанавливается в соответствии с едиными типовыми нормами выдачи СИЗ или иной нормативной документацией пользователя товара

Внимание! Перед использованием средства индивидуальной защиты Вы обязаны внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации, пройти обучение по применению данного СИЗ. ОАО «Суксунский оптико-механический завод» не несет ответственности за последствия прямого, косвенного или другого ущерба, наступившего вследствие неправильного применения и использования СИЗ. Помните, что несоблюдение правил эксплуатации, хранения потенциально опасно для Вашей жизни и здоровья!

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕГУЛИРОВКИ



Отрегулируйте угол наклона и длину заушников, а также носопор под индивидуальные параметры.

Мягкий носопор обеспечивает комфортную посадку, вес очков распределяется равномерно, уменьшаются точки давления на переносицу, исключается соскальзывание очков с лица пользователя при повышенных физических нагрузках, защита от переохлаждения при работах на открытом воздухе при минусовой температуре и других опасностях, связанных с воздействием повышенных/пониженных температур (п.4 Приложения 2 Приказа 767н).

Мягкие детали на заушниках очков или на оправе уменьшают точки давления на голову, исключают соскальзывание очков с лица пользователя при повышенных физических нагрузках, не ведут к переохлаждению кожи при работах на открытом воздухе при минусовой температуре и других опасностях, связанных с воздействием повышенных/пониженных температур (п.4 Приложения 2 Приказа 767н)



Некоторые модели очков защитных открытых могут трансформироваться, при работах, где необходима максимальная защита от пыли и грязи, они комплектуются вспененным съемным обтюратором и/или наголовной эластичной лентой.

УХОД ЗА ОЧКАМИ ЗАЩИТНЫМИ ОТКРЫТЫМИ



При загрязнении поверхности защитных стекол (линз) промойте очки теплой водой с мыльным раствором.

При повышенных требованиях к чистоте СИЗ, соблюдению правил гигиены и легкому мытью, рекомендуется применять простые по конструкции очки, без дополнительных деталей.

Дополнительно можно обработать специальным спреем для очистки защитных стекол. Хорошо встряхните спрей перед использованием, равномерно распылите жидкость на обе стороны защитного стекла и оставьте на 30 секунд.

Очищенные стекла протрите мягкой салфеткой из микрофибры, убедитесь, что материал салфетки не содержит песка, твердых частиц и любых других абразивов, которые могут поцарапать защитные стекла (линзы) очков.

ХРАНЕНИЕ

Храните очки в футляре, если вы ими не пользуетесь.

Не кладите СИЗ глаз стеклом вниз, во избежание потертостей и царапин на оптическом центре стекла (линзы).

